


Pusher legs ALF 71 (8321 0201 94)  
 Empujadores ALF 71-1 (8321 0201 95)

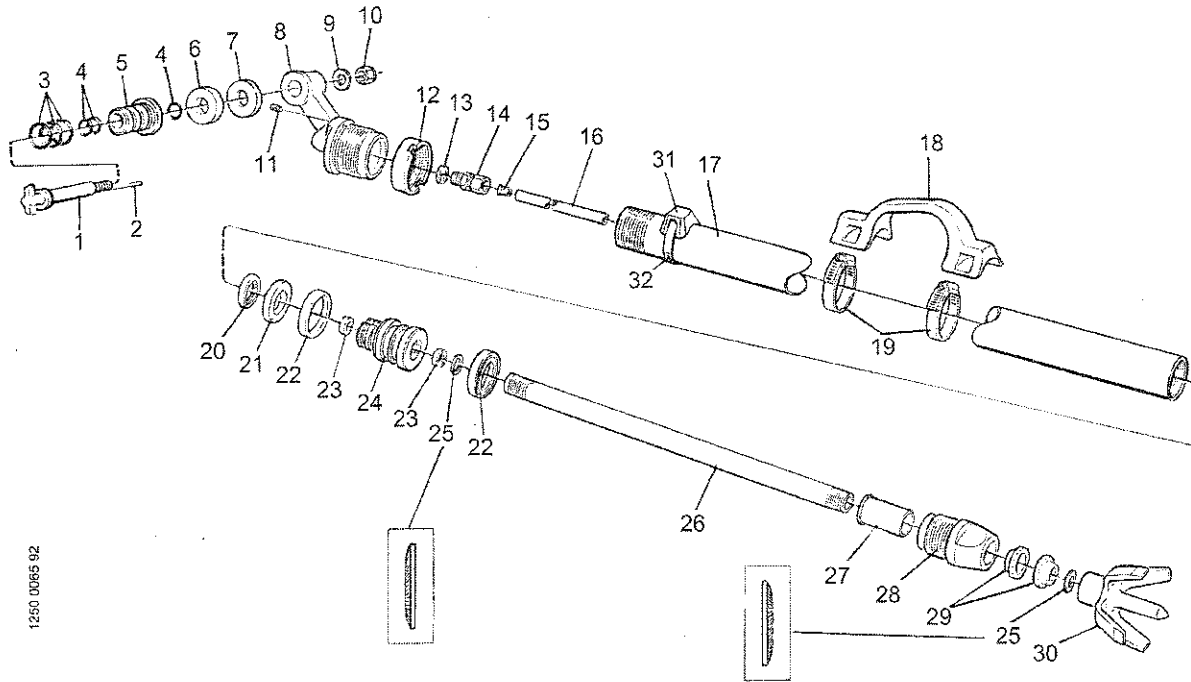

Ref. No.	Part number	Qty. / Cant.	Description	Designación	Remarks	
	Núm. de pieza	71	71-1		Observaciones	
1	3115 2353 00	1	1	Pin . . . . .	Pasador	
+ 2	0101 1274 00	1	1	Pin . . . . .	Pasador . . . . .	CP 5H6x12-11 1650 06
• 3	0663 2132 00	3	3	O-ring . . . . .	Junta tórica . . . . .	38,2x3 70 shore
• 4	0663 2128 00	3	3	O-ring . . . . .	Junta tórica . . . . .	26,2x3 70 shore
5	3122 0334 00	1	1	Liner . . . . .	Camisa . . . . .	
6	3122 0309 00	1	1	Rubber ring . . . . .	Anillo de goma . . . . .	
7	3122 0371 00	1	1	Washer . . . . .	Arandela . . . . .	
8	3115 2334 00	1	1	End piece . . . . .	Pieza terminal . . . . .	
+ 9	0301 2394 00	1	1	Washer . . . . .	Arandela . . . . .	21/37x3-HB 200 fzb
10	0291 1116 00	1	1	Lock nut . . . . .	Tuerca de apriete . . . . .	M20-8 fzb
+ 11	0192 1322 00	1	1	Set screw . . . . .	Tornillo de cierre . . . . .	T6SS M8x16
12	3115 2109 00	1	1	Lock ring . . . . .	Anillo de retención . . . . .	
+ 13	0661 1000 26	1	1	Seal washer . . . . .	Arandela de cierre . . . . .	17,3/23,9x2,1 Tredo
14	0582 0012 00	1	1	Pipe coupling . . . . .	Acoplamiento para tubo . . . . .	Pres. 100-12
15	0581 2025 13	1	1	Insert sleeve . . . . .	Casquillo de suplemento . . . . .	
16	3115 3000 01	1	1	Centre pipe (ALF 71) . . . . .	Tubo central (ALF 71) . . . . .	
16	3115 2137 00	-	-	Centre pipe (ALF 71-1) . . . . .	Tubo central (ALF 71-1) . . . . .	
17	3115 1987 00	1	-	Cylinder (ALF 71) . . . . .	Cilindro (ALF 71) . . . . .	
17	3115 2136 00	-	-	Cylinder (ALF 71-1) . . . . .	Cilindro (ALF 71-1) . . . . .	
18	3115 1994 00	1	1	Handle . . . . .	Empuñadura . . . . .	
• 19	0347 6116 00	2	2	Hose clip . . . . .	Sujetador de manguera . . . . .	77-89 fzb
• 20	3115 2311 00	1	1	Brake ring . . . . .	Anillo de freno . . . . .	
• 21	3115 2310 00	1	1	Damper . . . . .	Amortiguador . . . . .	
• 22	3115 2105 00	2	2	Seal . . . . .	Sello . . . . .	
• 23	0665 0999 38	2	2	Seal . . . . .	Sello . . . . .	N12-24 90 NBR 108
24	3115 2336 00	1	1	Piston . . . . .	Pistón . . . . .	
• 25	3177 0072 00	2	2	Lock washer . . . . .	Arandela de apriete . . . . .	
26	3115 2338 01	1	-	Piston rod (ALF 71) . . . . .	Vástago de pistón (ALF 71) . . . . .	
26	3115 2338 02	-	-	Piston rod (ALF 71-1) . . . . .	Vástago de pistón (ALF 71-1) . . . . .	
27	3122 0178 00	1	1	Bushing . . . . .	Casquillo . . . . .	
28	3115 2335 00	1	1	Guide socket . . . . .	Manguito guía . . . . .	
• 29	3122 0176 00	2	2	Gasket . . . . .	Junta . . . . .	
30	3115 2337 00	1	1	Foot . . . . .	Apoyo . . . . .	
31	3115 2741 00	1	1	Support . . . . .	Soporte . . . . .	
32	0347 6116 00	1	1	Hose clip . . . . .	Sujetador de manguera . . . . .	77-89 fzb
<b>Optional equipment / Equipos optativos</b>						
	3115 2094 00	1	1	Mandrel for fitting of part (22)	Botador para montaje de la pieza (22)	
	0462 1201 28	1	1	Socket wrench for removing and fitting of part (14)	Llave para desmontaje y montaje de la pieza (14)	
	0462 2500 58	1	1	Hook wrench for removing and fitting of part (12)	Gancho de llave para desmontaje y montaje de la pieza (12)	

• wear parts

+ when repairing the pusher leg, additional parts (Ref. No. 2, 9, 11, 13) should be available

• piezas de desgaste

+ al hacer reparaciones de empujadores se deben encontrar disponibles las siguientes piezas adicionales (Ref. No. 2, 9, 11, 13)